電流トランス

CR-50V100AK

取扱説明書

-SOUKOU-

本社・工場 〒 529-1206 滋賀県愛知郡秦荘町蚊野 2 1 5 TEL 0749-37-3664 FAX 0749-37-3515 東京営業所 〒 101-0023 東京都千代田区神田松永町三友ビル 3 F TEL 03-3258-3731 FAX 03-3258-3974

1. 仕様

1) 入力電圧 AC100V, 50/60Hz

2) 出力電圧 AC50V

3) 入力電流 0~50A

4) 出力電流 0~100A(30分定格)

但し、OCRテスタとの連動では30秒です

5) 出力電流計 0~100A(1.0級)


CT精度(1. 0.級)


6) 外形寸法 270 (D) ×240 (W) ×245 (H)

7) 重量 約18kg

2. 各部名称

- ① 入力端子
- ② 出力端子
- ③ 相切替スイッチ
- ④ 出力電流計

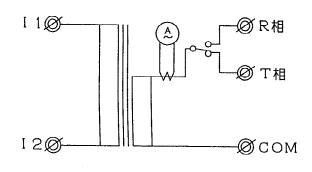

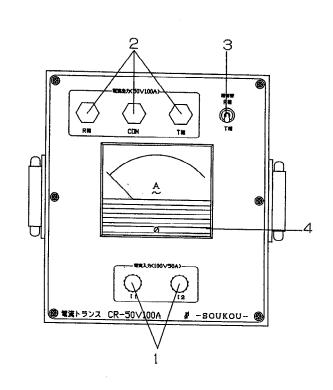

3. 操作方法

- 1) 入力端子と電流発生装置(OCRテスタなど)と接続して下さい。
- 2) 出力端子を被試験装置と接続して下さい。
- 3) 出力電流計を見ながら、電流発生装置で電流調整して下さい。 入力端子に入力電流を流せば、出力端子に入力電流の2倍の電流を流すことが出来 ます。(例えば、50Aを入力端子に流せば、出力端子には100Aの電流が発生し ます。その時、電圧は入力の1/2になります。)

